

クロスメディアカッター CH SSCC-CH 取扱説明書

警告

- ヤケドに充分注意しながら使用してください。また、使用中はこての握り部分以外は高温になりますので触れないでください。ヤケドします。
- 燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災の原因になります。
- 電源コードにキズ、損傷等がある場合は火災、感電等の危険がありますのですぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。



注意

- 火災やヤケド、本体破損防止のため、必ず純正こて台を使用ください。（推奨品：スタンドクリーナー SSCC-ST）
- 危険ですから小さな子供のそばで、使用しないでください。また、使用後はいたずら防止のため、こどもの手の届かない場所に保管してください。
- 定格以上の電圧を加えないでください。ヒーターが加熱し、火災の危険があります。
- 風呂場など、水分や湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電する恐れがあります。
- プラグはコンセントの電源定格を確かめてから、根元まで差し込んでください。使用后、または長時間使用しないときは必ずプラグをコンセントから抜いてください。コードではなく、必ずプラグをつまんで抜いてください。
- 部品の交換をする場合は電源プラグを抜いて、本体が冷えた状態で行ってください。



用途

ナイロン・ビニール・ポリエチレン素材の切断加工。


- ヒートカッターはポリエステル系素材のクロス、ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材のネット、シートや樹脂系の網などの切断加工にご使用いただけます。
- 切断後は切り口が溶けてくっつくのでほつれません。
- こて先はカスがつきにくいクロームメッキ刃先です。



使用方法

1. 電源プラグの頭を持ちコンセントに差し込んでください。
2. 刃先が充分加熱したら使用可能です。（約6分～10分、MAX480℃）
3. シートを切断する場合には、材料の下に※保護材を敷いてください。（※耐熱ゴムマット、ステンレスマットなど）
4. 切断する材料の上からヒートカッターの刃先を当て切断します。
※麻・もめん等の天然素材は切れません。

注) 設定温度を下げても、刃先温度が下がるまで1～2分かかります。

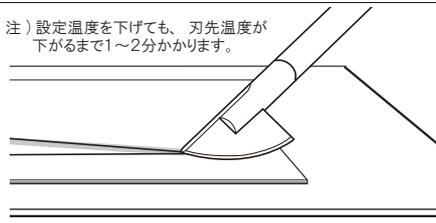

温度が上がりにすぎってしまう場合は、別売りのパワーコントローラー SSCC-PC を使用し、刃先温度を下げてお使いください。
【特長】コンセントを差し込むだけで、クロスメディアカッターの使用電圧を35～100Vの範囲で調節できます。（雑音防止回路内蔵）
【ご使用方法】①コンセントにパワーコントローラー SSCC-PC を差し込みます。②パワーコントローラーに、クロスメディアカッターのプラグを差し込みます。③コントローラーで温度調節してください。

最大電力200W
20～200W 以外の電気こてには使用できません。

クロスメディアカッター SSCC-CH

型番	定格電圧	消費電力	全長	重量
SSCC-CH	100V AC	48W	290mm	171g

販売元

セーレン商事株式会社

〒918-8003 福井県福井市毛矢 1-10-1
TEL 0776-33-8833 FAX 0776-33-8827


<http://www.cloth.jp/>

快適にお使いいただくために

- 使用後は水に浸けて急冷すると故障の原因になりますので、自然に冷やしてください。
- こて先はヒーターは衝撃で破損しますので、叩きつけたり落としたりしないでください。
- 刃先が汚れた場合、ぬれ布、専用スタンドクリーナーなどで拭き取るか、またはカッターナイフなどで削り落としてください。



交換部品（別売）

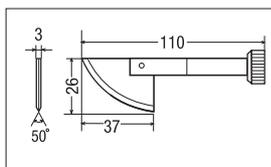

替え刃	替えヒーター
SSCC-K	SSCC-H

■刃先の取り替え方

使用中は高温ですから、刃先の交換作業は必ずコンセントを抜き、ヒーターが冷めた状態で行ってください。

