

ポンジクロス SS2000NX

Pongee cloth SS2000NX

取扱説明書 operating instructions

ご使用前に必ずお読みください

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の注意事項をお読みになり、正しくご使用ください。






取扱上のご注意

- 本クロスは15～40℃の温度で、湿度は40～60%でご使用ください
- 印刷前に本クロスを濡らしたり、折り曲げたり、傷つけたりしないように注意してください
印刷品位を劣化させたり、プリンタ故障の原因となるおそれがあります



印刷時のご注意

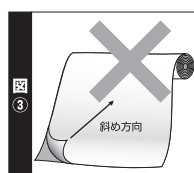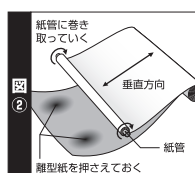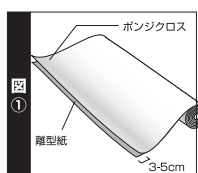

- 離型紙を剥がす際には、まず本クロスの反末から均一に3-5cm程度を剥がしておきます【図1】
- 次に離型紙を抑えながら、クロスが紙管に対して垂直になるように巻き取ってください【図2】
この作業は2名以上で行ってください
- 斜め方向に剥がしたり、巻き取ると本クロスに歪みが生じることがあります【図3】

- 本クロスは、水性染料・顔料インクジェット専用です
- 本クロスのセット方法については、用紙セットの場合と同様、プリンタ本体の取扱説明書を参照してください
- 本クロスの印字面は巻きの外側です
- 本クロスは、湿度が高い環境では先端が反りやすくなります。その場合、反っている部分を切り落としてから印刷してください
そのまま印刷すると、クロスの汚れやプリンタの故障原因になります
- プリンタのヘッドの高さを調節できる場合には、ヘッドを高くにセットしてください
- プリンタの設定モードは解像度720dpi以下でご使用ください。それ以上の解像度で印刷した場合、にじみ・むらが生じるおそれがありますので、あらかじめ試し刷りを行ってください
- プリンタから排出された本クロスをカッティングする際は、必ずハサミなどを用いて手動で行ってください
(自動カッターを使用した場合、プリンタ故障の原因となるおそれがあります)
- 印刷後は、ヒートカッターを用いてご希望のサイズに断裁してください。その際、パワーコントローラー(クロスメディアカッター用)で温度調節すると、切断面がきれいに仕上がります。詳しくはパワーコントローラーの説明書を参照してください
- 本クロスには、離型紙を貼り合わせています。一度剥がした離型紙を再度クロスに貼ることはできません
- 印刷・断裁後に離型紙を剥がし、室温または100℃以下の温度で乾燥させてください
- 離型紙を剥がした後、本クロスにほつれが生じた場合には、縫製またはヒートカットしてください
- 本クロスに印刷した文字や図像の耐水性・耐光性などは、ご使用のインクに依存するものであり、クロスによるものではありません



保管時のご注意

- プリンタにセットしたままの状態にしないでください
- ご使用後は、開封時と同じように本クロスを乳白色のPEフィルムに巻き直し、箱に入れて保管してください
- 本クロスを縦置き状態で保管しないでください
- 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください

本クロスおよびプリンタ本体の取扱注意事項を必ずお守りください。上記以外のお取扱で生じたトラブルにつきましては、その責を負いかねます。

販売元

セーレン 商事株式会社

本社 〒918-8003 福井県福井市毛矢1丁目10-1セーレン本社ビル3F



<https://www.cloth.jp/>



0776-33-8833



0776-33-8827




プリンタへのセット・給布について



ご使用の環境や保管状態によって。本クロスに下記のような現象が生じる場合があります。
それぞれの対処方法を参照してください。

耳側がカール・波打っている場合

対処方法 プリンタの排紙口に「布押さえ」を仮設

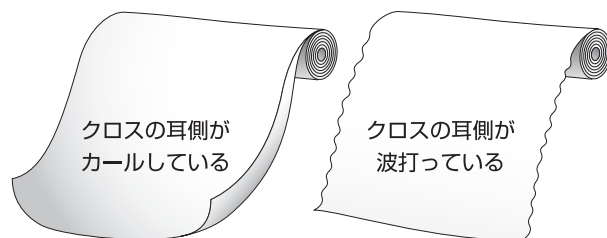

- ① プラスチックなどの硬くて平らな板を用意する。
[たとえば、ペットボトルの平らな部分を切り取り
「布押さえ用」に利用する]

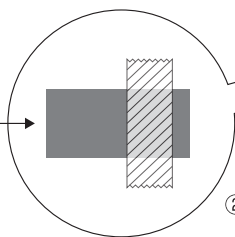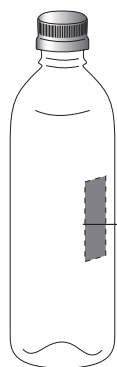

② 粘着テープで固定する



※ 仮設のプラスチック板や粘着テープが
印刷ヘッドの障害にならないよう
貼付位置には十分注意してください

印刷されるライン

反末がカールしている場合

対処方法 60cm程度カットして取り除く 又は、
PEフィルムに巻き直し反りを取り除く

反末がカールしていて
給布できない

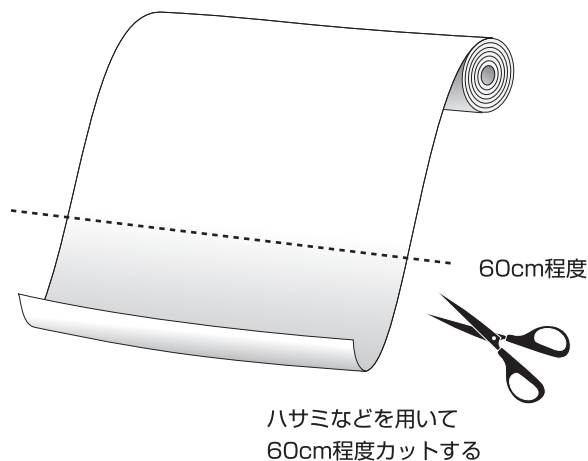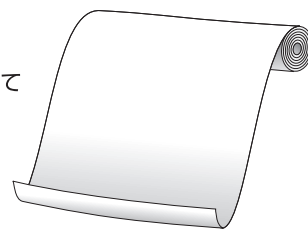

ハサミなどを用いて
60cm程度カットする

⚠ カール防止のために

本クロスを乳白色のPEフィルムから
外した状態や、プリンターにセットした
ままの状態にしないでください。必ず、
本クロスはPEフィルムに巻き直し箱に
入れて保管してください

プリンタ設定について

エプソン製プリンタの場合

SC-P9050 / SC-P7050 / SC-P8050 / SC-P6050

用紙設定: MC厚手マット紙 (マットブラック使用)

用紙調整: インク濃度 -20

SC-P9550 / SC-P7550

用紙設定: MC厚手マット紙 (マットブラック使用)

用紙調整: インク濃度 -10 吸引力 -4

その他のプリンタの場合

他のメーカーのプリンタについては
クロスに適したモードをお選びください