

ご使用前に必ずお読みください。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の注意事項をお読みにになり、正しくご使用ください。

## インクジェット専用クロスメディア

水性顔料インク用

レジンインク用

LATEXインク用


ポリエステル100%

# SL2000 防災耐久フリーカットクロス

〔ご使用になる前に〕

- ◆本クロスは環境に配慮した水性専用インクジェットメディアです。
- ◆温度15～25℃、湿度40～60%の印刷環境下でご使用ください。
- ◆印刷前に本クロスを濡らしたり、折り曲げたり、傷つけたりしないように注意してください。（印刷品位の劣化やプリンタの故障の原因となる恐れがございます。）
- ◆印刷前に本クロスの印字面を素手で直接触らないように注意してください。（手のひらの油分が印字面に付着すると印刷品位の劣化の恐れがございます。）
- ◆シリカゲル（乾燥剤）が紙管内に入っていますのでプリンタに設置する前に取り除いてください。

### 作成に便利なツール

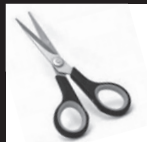


ハサミ



カッター



ステンレス定規

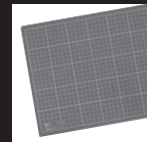

カッターマット

## 製品完成までの流れ

### 1 クロスをセットします。

本クロスをプリンタにセットします。



本クロスの印刷面は巻きの外側です

●本クロスのセット方法については、プリンター本体の取扱説明書を参照してください。●プリンタのヘッドの高さが調節できる場合はヘッドを高めにセットしてください。

### 2 プリントします。

●720dpi以上の解像度で印刷した場合、にじみ・ムラが生じるおそれがあります。あらかじめ試し刷りを行ってください。●各プリンタの機種により印刷条件が異なります。代表的な機種については右記を参考にし、試し刷りをしてください。印刷が適正でない場合、別の印刷条件で試し刷りを行ってください。その他の機種に関しても、一度試し刷りを行ってから本印刷を行うことをお勧めいたします。●搬送しにくい場合は、吸引力・用紙送り補正値を調整してください。


例 プリンタの設定モード「解像度720dpi以下」でご使用ください

| メーカー     | EPSON                                                                                                                                                  | EPSON                                                                                                                        | CANON                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 対応機種     | SC-P8050                                                                                                                                               | SC-R5050                                                                                                                     | imagePROGRAF PRO-4000 |
| 用紙種類     | MC/PM クロス防災                                                                                                                                            | 一般的な布                                                                                                                        | クロス                   |
| 印刷設定用紙調整 | [印刷品質] 速い・きれい<br>[インク濃度] ±0%<br>[用紙送り補正] ±0%<br>※パネルで用紙登録後、用紙送り補正を実施してください<br>[四辺フチなし] 非対応<br>[オートカッター] ON<br>※用紙が曲がってカットされる場合は用紙を手で支えた状態でオートカットしてください | [印刷品質] 1200×1200dpi-14Pass<br>[オプティマイザー吐出量] 9<br>[プリヒーター] 55℃<br>[プラテンヒーター] 43℃<br>[硬化ヒーター] 79℃<br>[プラテンギャップ] 2.5<br>[吸着力] 7 |                       |
| オートカッター  | ON                                                                                                                                                     | —                                                                                                                            | ON                    |

※ロール紙メーカーの評価・検証に基づき記載

### 3 クロスをカットします。

本クロスのロールから印字物を切り離します。

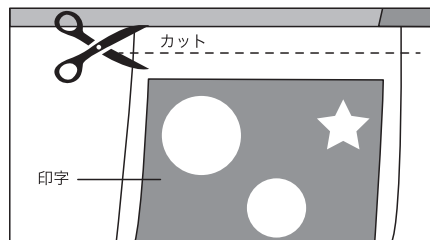

オートカッターを OFF にしている場合は、必ずハサミなどを用いてカッティングしてください。（オートカッターご使用の場合は、プリンタ故障の原因となる恐れがあります。）

### 4 ハサミまたはカッターでカットします。



ハサミまたはカッターを用いて希望のサイズにカットしてください。

※カッターでカットの際に定規を使われる場合は、ステンレス製をご利用ください。

### 5 完成です。



〔保管時のご注意〕 ●直射日光の当たる場所や高温多湿の場所には保管しないで、開封後はできるだけ早めにお使いください。●ご使用後は必ず紙管に巻いた状態でPE袋に入れ宙吊りにして保管してください。●プリンタにセットした状態で保管しますと、メディアのカールやホコリの付着によりプリンタの故障の原因になりますのでご注意ください。

本クロスおよびプリンタ本体の取扱注意事項を必ずお守りください。上記以外のお取扱で生じたトラブルにつきましては、その責を負いかねます。

■ 販売元

セーレン商事株式会社 商品販売事業部 商品販売部

〒918-8003 福井市毛矢1-10-1 セーレンビル3F TEL 0776-33-8833 FAX 0776-33-8827

■ 製造

原産地(基材・樹脂加工):韓国

最終品質検査地:日本