

インクジェット専用クロスメディア



水性顔料インク用

LATEXインク用

ポリエステル100%

要ヒートカッター

(彩dex260はLATEXインク専用)

取扱説明書 (ご使用前に必ずお読みください。)

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。下記の注意事項をお読みにになり、正しくご使用ください。

⚠ 取扱上のご注意

- 本クロスは、15～25℃の温度で、湿度は40～60%でご使用ください。
- 印刷前に本クロスを濡らしたり、折り曲げたり、傷つけたりしないように注意してください。印刷品位を劣化させたり、プリンタ故障の原因となる恐れがあります。
- 印刷前に、本クロスの印字面を素手で直接触らないように注意してください。手のひらの油分などが付着すると、印刷品位を劣化させる恐れがあります。
- 本クロスに印刷した文字や図像の耐水性・耐光性などは、ご使用のインクに依存するものであり、クロスによるものではありません。
- RIPの設定につきましては、販売店にお問い合わせください。

印刷時のご注意

- 本クロスは、水性顔料・LATEXインク用プリンタ専用です。
(その他のプリンタではご利用になれません。)
- 本クロスのセット方法については、用紙セットの場合と同様、プリンタ本体の取扱説明書を参照してください。
- 本クロスの印字面は巻きの外側です。
- プリンタのヘッドの高さを調節できる場合には、ヘッドを高めセットしてください。
- プリンタから排出された本クロスをカッティングする際は、必ずハサミなどを用いて手動で行ってください。(自動カッターを使用した場合、プリンタ故障の原因となる恐れがあります。)
- 印刷後は、ヒートカッターを用いてご希望のサイズに断裁してください。
表面からのカットは表面のコーティング層が焦げる場合があります。仕上がりをきれいにするためにもヒートカットは裏面からのカットを推奨します。
その際、クロスメディアカッター専用パワーコントローラーで温度調節すると、切断面がきれいに仕上がります。詳しくは、クロスメディアカッター専用パワーコントローラーの説明書を参照してください。
- 印刷・断裁後は、室温または100℃以下の温度で乾燥させてください。

離型紙付き製品の場合


- 一度剥がした離型紙(裏打ち紙)を再度クロスに貼ることはできません。
- 離型紙は、印刷・断裁後に剥がし、室温または100℃以下で乾燥させてください。
- 離型紙を剥がした後、本クロスにほつれが生じた場合には、縫製またはヒートカットしてください。

※離型紙の剥がし方は、裏面をご覧ください。


保管時のご注意

- 直射日光の当たる場所や高温多湿の場所には保管しないで、開封後はできるだけ早めにお使いください。
- ご使用後は必ず紙管に巻いた状態でPE袋に入れ宙吊りにして保管してください。
- プリンタにセットした状態で保管しますと、メディアのカールやホコリの付着によりプリンタの故障の原因になりますのでご注意ください。


離型紙(裏打ち紙)の剥がし方(離型紙付き製品の場合)

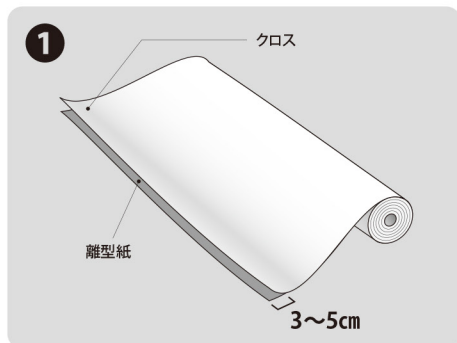

離型紙(裏打ち紙)を剥がす際には、まず本クロスの反末から均一に3～5cm程度を剥がしておきます。

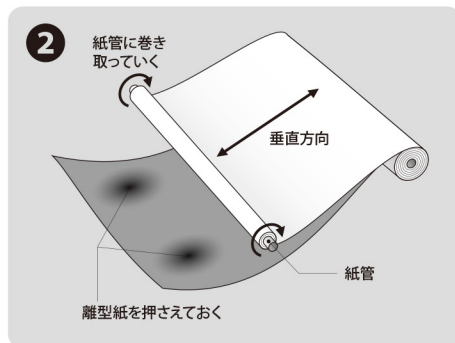

次に、離型紙を押さえながら、クロスが紙管に対して垂直になるように巻き取ってください。この作業は2名以上で行ってください。

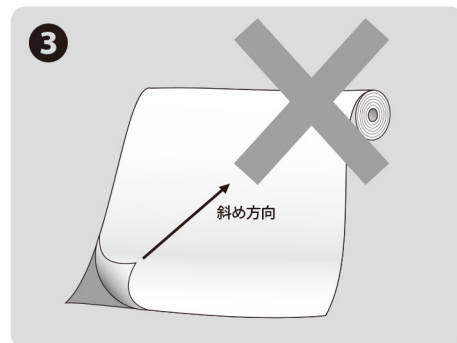

斜め方向に剥がしたり、巻き取ると、本クロスに歪みが生じることがあります。

本クロスおよびプリンタ本体の取扱注意事項を必ずお守りください。上記以外のお取扱で生じたトラブルにつきましては、その責を負いかねます。

■ 製造元

セーレン株式会社

ビスコテックス販売部
東京本社 〒107-0062
東京都港区青山一丁目1-1 新青山ビル東館17F
TEL 03-5411-3413 FAX 03-5411-3419

■ 販売元

セーレン商事株式会社

商品販売事業部 商品販売部
〒918-8003 福井市毛矢1-10-1 セーレンビル3F
TEL 0776-33-8833 FAX 0776-33-8827